



Korisnički priručnik i uputstva za sanitaciju

Aparat B30A0

Korisnički priručnik

Hvala na kupnji našeg proizvoda. Molimo pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik kako biste aparate za vodu koristili sigurno i praktično.

Modeli na koje se odnosi

Aparati za vodu s bocom: B30A0, B30A1, SB30A0, SB30A1

Aparati za vodu s priključkom (POU): D30A0, D30A1, SD30A0, SD30A1

Pročišćivač vode bez priključka na vodovod: DS30A0, DS30A1, SDS30A0, SDS30A1

Sadržaj

Sigurnosne upute	2 – 3
Pregled	4 – 5
Upute za instalaciju	6 – 7
Korištenje slavine / Upute za zamjenu slavine	8
Upute za čišćenje	9 – 12
Otklanjanje smetnji	13 – 14

UPOZORENJE: Opasnost od požara / zapaljivi materijali

-  Rashladni plin pojedinih proizvoda je zapaljivi prirodni plin, izobutan (R600a). Pogledajte specifikacijsku naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda kako biste provjerili korišteno rashladno sredstvo te proučite mjere opreza za „R600a” na dnu 3. stranice.

■ Sigurnosne upute


Kako biste spriječili ozljede korisnika ili oštećenja proizvoda i imovine te proizvod koristili sigurno, pažljivo pročitajte sve sigurnosne upute u ovom priručniku.

Sigurnosne oznake (znakovi) korišteni u ovom priručniku


 UPOZORENJE	označava potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do ozljede ili smrti.	 OPREZ	označava potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do ozljede korisnika ili oštećenja imovine.	 NAPOMENA
--	---	---	---	--

▲ OPREZ

- Provjerite ima li oštećenja na ambalaži i proizvodu.
- Ugradite proizvod prema uputama za instalaciju.
- Utaknite kabel za napajanje u zasebnu (namjensku) utičnicu.
- Pregrijavanje može uzrokovati požar ako istovremeno uključite više elektroničkih uređaja u istu produžnu letvu.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Aparat za vodu treba uključiti u utičnicu sa zaštitnom strujnom sklopkom (FID sklopka).
- Nepravilan napon može uzrokovati požar.
- Previsok napon i preopterećenje mogu uzrokovati požar.
- Ne savijajte, ne vežite i ne povlačite silom kabel za napajanje. NE PREINAČUJTE utikač. Kratki spoj može uzrokovati strujni udar ili požar.
- Roditelj ili skrbnik treba pomoći djetetu ili osobi s invaliditetom pri korištenju proizvoda.
- Ne dopustite djetetu da se igra s proizvodom ili u njegovoj blizini. Pobrinite se da se djeca kod kuće ne približavaju proizvodu.
- Vruća voda je vrlo vruća i može uzrokovati opekline. Radi sprječavanja opekline ugrađena je dječja sigurnosna tipka, no budite osobito oprezni kada proizvod koristite djeca.
- Redovito čistite unutrašnjost i vanjštinu proizvoda radi higijenske ispravnosti.
- Pri čišćenju unutrašnjosti ne koristite sintetička sredstva za čišćenje.
- Za čišćenje vanjštinu možete koristiti sapun i vodu.
- Provjerite ima li propuštanja vode.
- Propuštanje vode može uzrokovati strujni udar ili oštećenje imovine.
- U slučaju nestanka struje pričekajte više od pet minuta prije ponovnog uključivanja proizvoda.
- Trenutačno ponovno pokretanje može uzrokovati kvar rashladnog sustava.
- Ovaj proizvod namijenjen je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Ugrađujte ga i koristite isključivo u zatvorenom.
- Proizvođač ne preuzima odgovornost za posljedice bilo kakve izmjene, preinake ili kombiniranja s drugim strojem ili uređajem.
- Isključite proizvod iz napajanja prije skidanja gornjeg poklopca. Postoji opasnost od strujnog udara ili oštećenja očiju od UV LED diode. (Samo za proizvode s UV diodom)

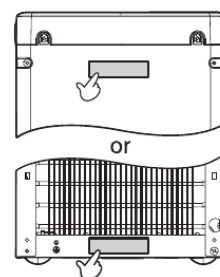

Specification sheet

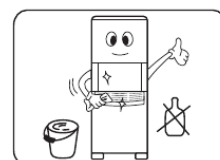

■ Sigurnosne upute

- Držite žičani kondenzator dalje od prašine.
- Učinkovitost hlađenja smanjit će se ako je žičani kondenzator zaprljan.
- Pri čišćenju morate koristiti meku četku.
- Prije pregleda isključite kabel za napajanje.
- Nepažnja tijekom pregleda ili čišćenja može uzrokovati kvar ili strujni udar.
- Ne stavljajte teške predmete na proizvod.
- To može oštetiti uređaj.
- Ako proizvod nećete koristiti dulje vrijeme, ispustite svu preostalu vodu iz svih spremnika i pohranite ga na čisto, hladno i suho mjesto.
- Prije ponovnog korištenja proizvoda kroz njega isperite oko 1 – 2 litre vode.
- Ugradite priloženu sigurnosnu traku (samo za neke modele). Ako proizvod padne tijekom korištenja, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.

⚠ UPOZORENJE

- Ne rastavljajte i ne preinačujte aparat za vodu. Rezanje ili preinaka električnih vodova i cijevi mogu uzrokovati strujni udar, požar ili opekline. Proizvođač za to ne snosi odgovornost.
- Ne uključujte i ne isključujte utikač mokrim rukama. To može uzrokovati strujni udar.
- Proizvod priključite u utičnicu spojenu na zaštitnu strujnu sklopku (osjetljivost: 30 mA ili manje). U slučaju kratkog spoja postoji opasnost od kvara ili strujnog udara.
- Ne prskajte vodu, insekticid ni zapaljive sprejeve po proizvodu. To je štetno za ljude i može uzrokovati kvar ili požar.
- Prije uključivanja proizvoda provjerite nazivni napon.
- Ako dođe do curenja plina (rashladnog sredstva), prozračite prostor otvaranjem vrata i obratite se najbližem ovlaštenom servisu.
- Kondenzator na stražnjoj strani proizvoda može biti vruć.
- Spremnici napunjeni vodom su teški i mogu ozlijediti korisnike ili osobe u blizini ako padnu.
- Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se prodajnom zastupniku.
- Ne spajajte uređaj za smanjenje tlaka na odzračnu cijev spremnika tople vode.

⚠ UPOZORENJE za modele koji sadrže R600a


- Ne oštećujte rashladni sustav i plinski krug jer to može smanjiti učinkovitost proizvoda.
- Ako je cijev rashladnog plina oštećena i plin iscuri, mogu nastati iskre i doći do požara. Postavite proizvod u dobro prozračen prostor i držite ga dalje od zapaljivih predmeta.
- Ne stavljajte teške ili lomljive predmete, tekućine, gorive tvari ni zapaljive predmete (poput svijeća i svjetiljki) na proizvod ili u njega.

■ Pregled

Prije korištenja proizvoda provjerite jesu li priloženi svi navedeni dijelovi i upoznajte se s općim informacijama o proizvodu.

Prepoznavanje modela

Pronađite svoj model na ilustraciji u nastavku.

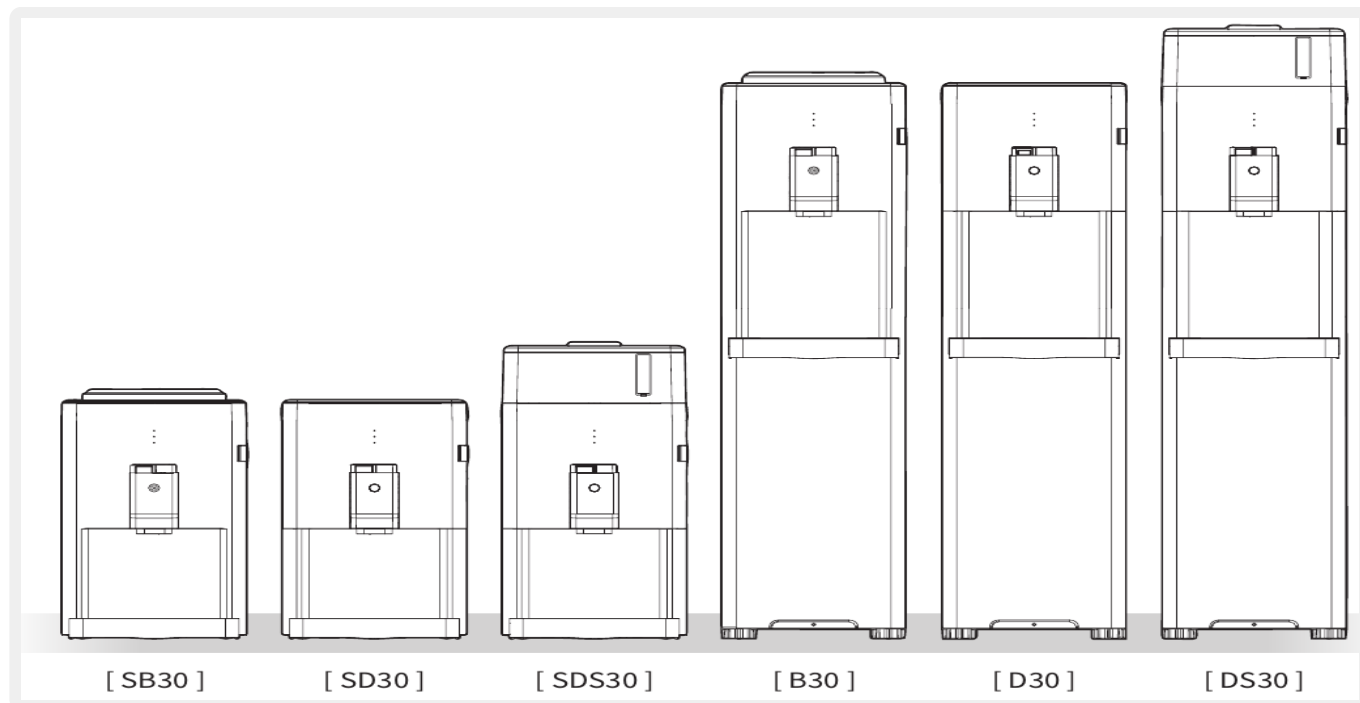

- B30A0, SB30A0, D30A0, SD30A0, DS30A0, SDS30A0: Bez UV LED diode
- B30A1, SB30A1, D30A1, SD30A1, DS30A1, SDS30A1: S UV LED diodom

Q NAPOMENA


- Vrsta filtra može se razlikovati ovisno o vašoj lokaciji.
- Na prednje mjesto za instalaciju filtra modela DS30 i SDS30 mogu se ugraditi samo Clover filtri.
- Upute za instalaciju filtra potražite na 8. stranici priručnika.

Specifikacija

Dimenzije (mm)	Samo-stojeći tip	B30: Š245 × D362 × V1045 D30: Š245 × D362 × V1025 DS30: Š245 × D362 × V1125 (*uklj. spremnik)
	Stolni tip	SB30: Š245 × D447 × V458 SD30: Š245 × D447 × V438 SDS30: Š245 × D447 × V538 (*uklj. spremnik)
Bruto težina	18 kg (*bez težine filtra)	
Kapacitet	Topla 1,6 L / Hladna 3,3 L	
Kapacitet spremnika	3,9 L	

Priloženi dijelovi

Otvorite ambalažu i provjerite jesu li priloženi sljedeći dijelovi.

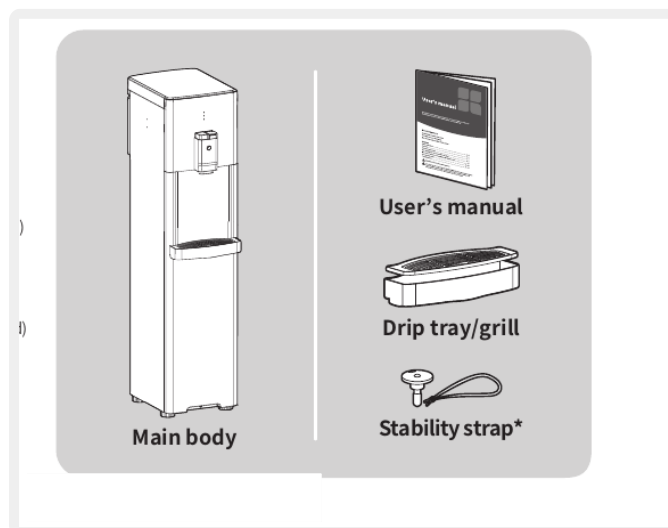

Prikazani dijelovi (slijeva): glavni uređaj, korisnički priručnik, posuda za kapljanje / rešetka, sigurnosna traka*.

*Samo za neke modele

■ Pregled

Nazivi dijelova

Donja slika prikazuje nazive i funkcije svakog dijela na primjeru modela D30.

Gornji poklopac

Sprječava ulazak prašine i drugih tvari u unutrašnjost proizvoda.

Gornja prednja maska

(D30, SD30, DS30, SDS30)

Otvorite ovu masku rukom za ugradnju i zamjenu filtara. (8. str.)

Gornja prednja ploča

Maska tipki

Tipke: topla (lijevo) / hladna (desno) / sobna (sredina). *Sobna voda samo kod određenih modela.

Zaštita od prskanja

Voda se toči iz ovog dijela.

Posuda za kapljanje / rešetka

Skuplja manje prolijevane kapljice.

Donja prednja ploča

Indikacijska žaruljica

Prikazuje stanje sobne, hladne i tople vode.

Tip s bocom, POU tip (B30, D30, SB30, SD30)

Stanje	Boja	Opis
HLADNA	Plava	Hladna voda uklj.
TOPLA	Crvena	Topla voda uklj.
ECO	Zelena	Ušteda energije uklj.

Pročišćivač bez priključka (DS30, SDS30)

Stanje	Boja	Opis
PRAZNO	Bijela	Nema vode u spremniku.
HLADNA	Plava	Hladna voda uklj.
TOPLA	Crvena	Topla voda uklj.
ECO	Zelena	Ušteda energije uklj.

*Ako u spremniku nema vode i treperi žaruljica PRAZNO, spremnik je potrebno napuniti vodom.

Prekidač tople vode

Topla voda može se postaviti na UKLJ. / ISKLJ. / UŠTEDA ENERGIJE.

Bočna ploča

! Pročišćivač vode bez priključka

Modeli DS30 i SDS30 su pročišćivači bez priključka kod kojih korisnik vodu iz slavine izravno ulijeva u spremnik, bez spajanja na vodovod.

Poklopac spremnika

Sprječava ulazak prašine ili stranih tvari u spremnik.

Vratašca poklopca

Otvorite vratašca i ulijte vodu u spremnik.

Spremnik vode

Ovdje se pohranjuje ulivena voda.

Senzor razine vode

Detektira razinu vode u spremniku.


! Tip s bocom

Dio na koji se postavljaju boce s vodom kod modela B30 i SB30.

Vodilica boce

Zračni filter

Sonda

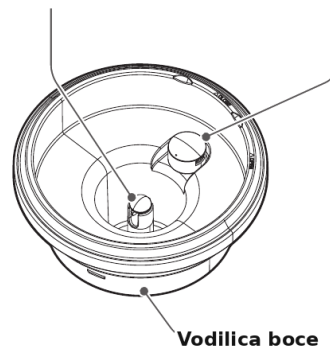

Vodilica boce

■ Upute za instalaciju

Prije instalacije proizvoda pažljivo pročitajte i upoznajte se s mjerama opreza. Prije prve upotrebe očistite unutrašnjost proizvoda prema uputama za čišćenje na 11. stranici.

⚠ UPOZORENJE

- Držite žičani kondenzator dalje od prašine.
- Pojedini proizvodi koriste izobutan (R600a) kao rashladno sredstvo. Ako plin iscuri zbog teškog oštećenja tijekom premještanja, instalacije ili korištenja, mogu nastati iskre koje uzrokuju požar, eksploziju i ozljede. Provjerite specifikacijsku naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda kako biste utvrdili korišteno rashladno sredstvo.

▲ OPREZ


- Redovitim pregledom provjeravajte propušta li voda. Ako sumnjate na propuštanje, isključite proizvod i obratite se servisnom centru.
- Ne premještajte proizvod dok radi.
- Ne podižite proizvod držeći ga za slavinu.
- (Bez priključka) Ne dopustite da vruća voda dođe u dodir sa spremnikom kako biste izbjegli deformaciju ili oštećenje spremnika. (Koristite samo vodu iz slavine)

❗ Provjere prije instalacije

- Provjerite jesu li slavine (poluge) tople, hladne i sobne vode u ispravnom položaju.
- Provjerite je li prekidač tople vode isključen.
- Provjerite je li ugrađen čep za ispušt.
- Mekom krpom uklonite prašinu oko otvora za bocu i s gornjeg dijela proizvoda.
- Uključite proizvod u napajanje tek nakon što dovršite sljedeće upute za instalaciju 1 i 2.

1. Ugradite aparat za toplu i hladnu vodu u prikladno okruženje.

- Ugradite u zatvorenom prostoru pri temperaturi od 5 °C do 40 °C, ne na otvorenom.
- Ako je proizvod oštećen ili izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vlazi, jamstvo prestaje vrijediti.
- Postavite proizvod na ravan pod koji može podnijeti težinu proizvoda i pune spremnike vode.
- Ne ugrađujte proizvod na vlažnom ili prašnjavom mjestu. Ne postavljajte ga ondje gdje može biti glodavaca ili kukaca jer oni lako oštete električne dijelove, što uzrokuje kvar, strujni udar ili požar.
- Postavite proizvod najmanje 10 cm (4 inča) od zida radi dobre ventilacije. Buka i vibracije mogu se znatno razlikovati ovisno o mjestu i načinu instalacije.

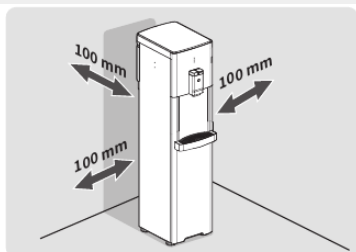

Upute za instalaciju

2. Dovod vode u proizvod

▲ OPREZ

Nakon dovoda vode pritisćite slavinu (tipku) tople vode dok voda ne poteče — to znači da je spremnik tople vode pun. Ako se prekidač tople vode uključi dok je spremnik tople vode prazan, to može uzrokovati požar ili kvar.

Modeli s bocom: prvo postavite bocu i provjerite propuštanje prije uključivanja u napajanje.

- Koristite samo odobrenu vodu. Druga pića nisu dopuštena.
- Pravilno postavite bocu. Budite oprezni pri postavljanju boce na uređaj kako biste izbjegli ozljedu sebe ili oštećenje uređaja.
- Provjerite ima li propuštanja. Ako voda propušta, uklonite bocu i obratite se servisnom centru ili ovlaštenom serviseru.
- Ne koristite proizvod nakon uklanjanja vodilice boce / kompleta protiv prolijevanja. Korištenje bez vodilice boce može uzrokovati kvar. Obavezno ugradite vodilicu boce.

POU i modeli bez priključka: spojite dovod vode te ugradite ili zamijenite filter.

- Kod uređaja bez priključka ulijte vodu u spremnik. (Koristite samo vodu iz slavine)
- Za instalaciju i zamjenu filtra obratite se dobavljaču.
- Pri zamjeni filtra budite vrlo oprezni kako ne bi došlo do strujnog udara ili oparine.
- Ne koristite higijenski neispravnu vodu ili vodu nepoznate kvalitete bez odgovarajuće dezinfekcije nakon zamjene filtra. (Upute za čišćenje na 11. stranici)
- Redovito mijenjajte filter prema uputama na naljepnici filtra.
- Više pojedinosti o instalaciji filtra potražite na 8. stranici.

3. Uključite proizvod u napajanje.






- Prije uključivanja aparata provjerite nazivni napon. Nestandardni napon može uzrokovati kvar.
- Sustav hladne vode uključuje se čim je napajanje uključeno. (Nema zasebnog prekidača za hladnu vodu.)

4. Uključite toplu vodu pomoću prekidača tople vode.

- Prije uključivanja prekidača tople vode pritisnite slavinu tople vode kako biste provjerili izlazi li voda.
- **NAPOMENA:** Kod modela sa spremnikom tople vode, ako spremnik nije napunjen vodom prije uključivanja prekidača, može doći do fizičkog oštećenja aparata.
- Nakon uključivanja napajanja, sustav tople vode aktivira se otvaranjem poklopca na desnoj strani proizvoda i uključivanjem prekidača tople vode.
- Nakon uključivanja aparata topla i hladna voda bit će spremne u roku od jednog sata.
- Prekidač tople vode isključen je pri isporuci proizvoda.

5. Pričvrstite proizvod na zid.

- Kako se uređaj ne bi prevrnuo, pričvrstite ga na zid pomoću priložene sigurnosne trake. (samo za odgovarajuće modele)

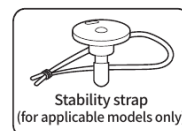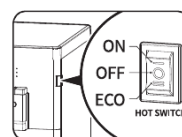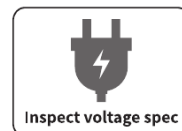
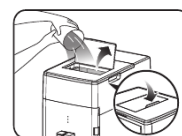
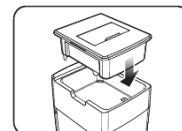


■ Korištenje slavine

Na slavini za toplu vodu ugrađena je sigurnosna tipka za djecu kako bi se spriječile opekline. Slavinu za toplu vodu koristite prema uputama u nastavku.

⚠ UPOZORENJE

- Modeli s toplom i hladnom vodom isporučuju toplu vodu, što predstavlja opasnost od opekline ako se koriste nepravilno. Držite ovaj proizvod i njegov pribor izvan dohvata djece. Ako proizvod koristi dijete, potreban je nadzor i pažnja odrasle osobe.
- Iako je slavina za toplu vodu zaključana, kapljice tople vode mogu pasti, pa osigurajte da djeca ne mogu dohvatiti slavinu.
- Nepridržavanje uputa može uzrokovati kvar.

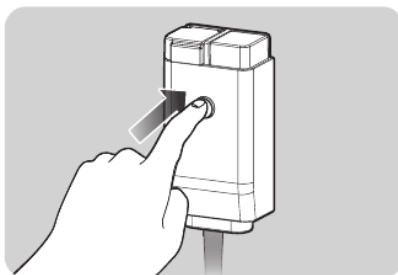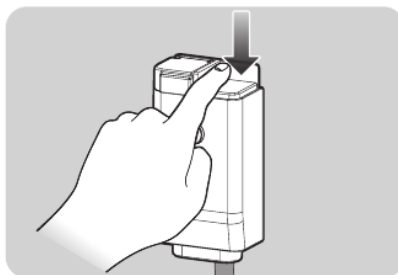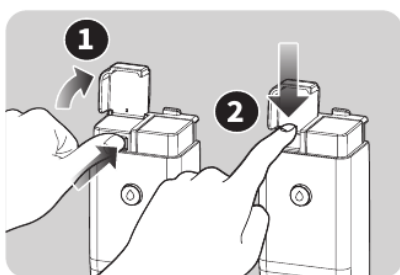

▲ Tipka za toplu vodu

Postavite šalicu u pravilan položaj ispod slavine. Zatim podignite sigurnosni poklopac, pritisnite sigurnosnu tipku i pritisnite tipku za toplu vodu prema dolje.

▲ Tipka za hladnu vodu

Postavite šalicu u pravilan položaj ispod slavine. Zatim pritisnite tipku za hladnu vodu prema dolje.

▲ Tipka za sobnu vodu (POU, bez priključka)


Postavite šalicu u pravilan položaj ispod slavine. Zatim pritisnite tipku za sobnu vodu koja se nalazi u sredini maske tipki.

■ Upute za zamjenu slavine

⚠ OPREZ

Ne čistite unutrašnjost slavina oštrim alatom. Ako se ošteti unutarnja gumena brtva slavine, postoji opasnost od propuštanja vode.

- Isključite proizvod iz napajanja.
- Zatvorite dovod vode.
 - Tip s bocom: skinite postavljenu bocu.
 - POU tip: zatvorite ventil izvora vode.
 - Tip bez priključka: uklonite spremnik vode.
- Pritisnite tipke za hladnu i toplu vodu da potpuno isпустite vodu iz aparata.
- Skinite zaštitu od prskanja i masku tipki na izljevu kako je prikazano na slikama 1 i 2.
- Okrenite slavinu tople vode suprotno od kazaljke na satu, a slavinu hladne vode u smjeru kazaljke te ih povucite prema naprijed da ih rastavite kako je prikazano na slici 3.
- Nakon što potpuno gurnete pripremljene nove slavine, sastavite slavinu tople vode u smjeru kazaljke, a slavinu hladne vode suprotno od kazaljke.
- Vratite skinutu masku tipki i zaštitu od prskanja.

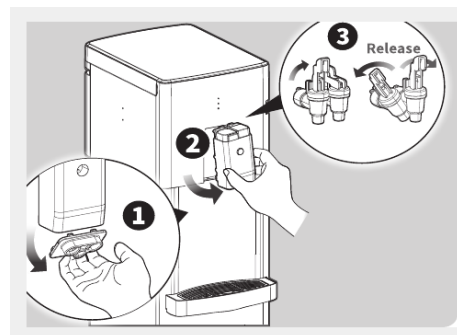

Upute za čišćenje

▲ OPREZ

- Za čišćenje unutrašnjosti proizvoda i slavina ne koristite nikakvo sredstvo za čišćenje. Čistite ih samo mineralnom ili pročišćenom vodom.
- Tijekom čišćenja proizvoda nosite gumene rukavice jer postoji opasnost od opekline.
- Za održavanje učinkovitosti uređaja potrebno je redovito čišćenje dijelova poput posude za kapanje, slavina za hladnu i toplu vodu te sklopa dvostrukog plovnog ventila. Ispraznite vodu nakupljenu u posudi za kapanje i očistite je čistom krpom.
- Čišćenje unutrašnjosti proizvoda mora obaviti profesionalni servisni tehničar ili osoba odgovarajućih kvalifikacija.

⚠ UPOZORENJE


- Pazite da voda ne dođe u dodir s proizvodom niti uđe u njega. Električni dijelovi mogu se pokvariti ili može doći do strujnog udara ili požara ako se voda poprska na njega ili se koristi parni čistač.
- Ako se proizvod čisti kloridom, temeljito isperite kako biste potpuno uklonili ostatke, inače može doći do propuštanja zbog korozije.
- (B30A1, SB30A1, D30A1, SD30A1, DS30A1, SDS30A1) Isključite proizvod iz napajanja prije skidanja gornjeg poklopca. Postoji opasnost od strujnog udara ili oštećenja očiju od UV LED diode.

Za higijensku upotrebu potrebno je redovito održavanje.




1. Isključite proizvod iz napajanja, zatvorite dovod vode i skinite bocu.

Prije sanitacije ostavite aparat isključen nekoliko sati da se ohladi vruća voda u spremniku.

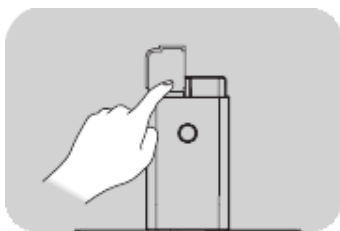

2. Pritisnite tipku za toplu, zatim za hladnu vodu da ispustite svu vodu iz spremnika.

OPREZ: Pazite da se ne opečete pri ispuštanju.

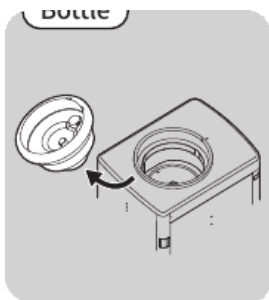

3. Skinite vodilicu boce. Okrugli poklopac otvora za boce primite objema rukama i zaokrenite ga tako da poravnate strelicu OPEN s malom strelicom na aparatu, zatim podignite poklopac.

Upute za čišćenje

Za higijensku upotrebu potrebno je redovito održavanje.




4. Potpuno isпустite preostalu vodu otvaranjem čepa za isпуст na stražnjoj strani proizvoda, zatim zatvorite čep.

OPREZ: Kondenzator na stražnjoj strani može biti vruć.




5. Uklonite uložak protiv izlijevanja tako da ga laganim pokretom izvučete prema gore.

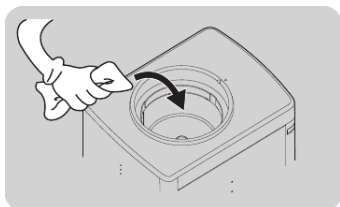

6. Obrišite unutrašnjost spremnika čistom krpom.

Ne koristite izbjeljivač ni deterdžent.

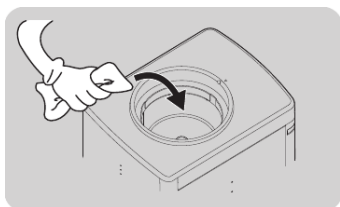


7. Otopite 500 g limunske kiseline u 4 L vruće (prokuhane) vode i otopinu ulijte u spremnik.

OPREZ! VRUĆA VODA! Pazite da kipuća voda ne dotakne silikonsku brtvu na rubu otvora.

■ Upute za čišćenje

Za higijensku upotrebu potrebno je redovito održavanje.

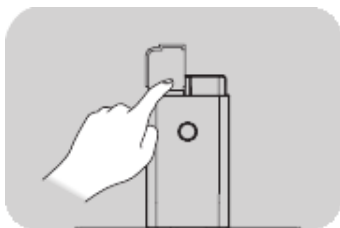


8. Kratko ispuštite otopinu kroz tipke za hladnu i toplu vodu da prođe kroz sustav, četkom očistite spremnik i ostavite otopinu da djeluje 30 minuta.



9. Nakon 30 minuta ispuštite svu otopinu kroz tipke i otvaranjem čepa za ispušt.

OPREZ! VRUĆA VODA!

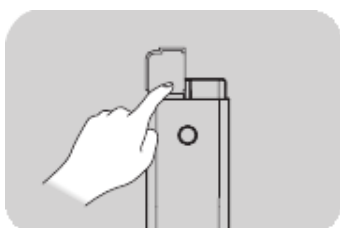

10. Kako biste isprali limunsku kiselinu, napunite spremnik čistom vodom (min 4 L) i ispuštite kroz obje tipke; po potrebi ponovite.



11. Vratite uložak protiv izlivanja na svoje mjesto tako da donji valjkasti dio uložka sjedne u utor s donje strane.


VAŽNO - uložak mora točno sjesti na svoje mjesto.

Upute za čišćenje


Za higijensku upotrebu potrebno je redovito održavanje.



12. Vratite vodilicu boce.

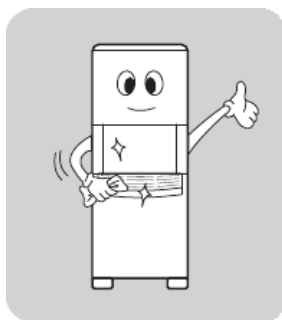

13. Navlažite krpu neutralnim deterdžentom i obrišite tipke i vanjski dio proizvoda.

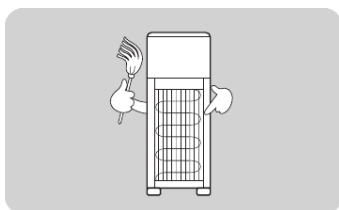

14. Očistite prašinu s radijatora na stražnjoj strani te postavite proizvod prema uputama. Vratite bocu i uključite aparat.

■ Otklanjanje smetnji

Sljedeća tablica sadrži korisne informacije za rješavanje nekih uobičajenih kvarova na koje možete naići pri korištenju proizvoda. Ako se kvar ne riješi pridržavanjem savjeta za otklanjanje smetnji, obratite se centru za korisničku podršku.

Problem	Rješenje
Proizvod ne toči vodu	- Provjerite ima li vode u spremniku. - Provjerite jesu li slavine proizvoda začepljene. - Skinite gornji poklopac i pritisnite tipku za poništavanje dvostrukog plovnog ventila na poklopcu spremnika hladne vode. Pogledajte plovni ventil (regulator razine vode) na 5. stranici za položaj tipke za poništavanje prema modelu. (D, SD, DS, SDS) Zamijenite svaki filter prema ciklusu zamjene. Ako su filteri začepljeni, protok kroz njih može se smanjiti. *Pazite da spojno crijevo za dovod vode unutar i izvan proizvoda nije savijeno.
Voda iz slavine hladne vode nije hladna	- Ako je potrošeno previše hladne vode, pričekajte da se voda ohladi. - Provjerite je li pregrada hladne vode u spremniku labava. Ako jest, pritegnite je. - Provjerite ventilaciju kondenzatora na stražnjoj strani proizvoda. Osigurajte dovoljno strujanje zraka oko kondenzatora. - Provjerite zagrijava li se kondenzator. Ako ne, obratite se centru za korisničku podršku. - Ako je temperatura dovodne vode previsoka, proizvodu može trebati više vremena za hlađenje. Pričekajte da se voda ohladi. - Provjerite je li proizvod izložen suncu ili postavljen blizu izvora topline.
Iz proizvoda dolazi buka	- Provjerite je li proizvod postavljen na ravnu površinu. - Ako je proizvod u dodiru s drugim proizvodima, odmaknite ga od njih. - Zvuk nastaje kada kondenzator radi tijekom hlađenja. To je normalno i možete nastaviti sigurno koristiti proizvod. Ako iz cijevi ili kompresora dolaze nenormalne vibracije ili buka, obratite se centru za korisničku podršku. - Pri pokretanju ili zaustavljanju kompresora možete čuti zvuk protoka vode (zvuk koji stvara protok rashladnog sredstva). To je normalno i možete nastaviti sigurno koristiti proizvod.
Voda iz slavine tople vode nije vruća	- Provjerite je li prekidač tople vode uključen. - Ako je potrošeno previše tople vode, pričekajte da se voda zagrije. - Ako je prekidač tople vode već uključen, slijedite korake u nastavku za poništavanje (reset). - Isključite proizvod iz napajanja i pronađite sigurnosnu tipku za poništavanje tople vode. Za poništavanje vam može trebati odvijač ili drveni štapići duljine 20 cm. - Pritisnite sigurnosnu tipku za poništavanje tople vode pomoću odvijača duljine 20 cm. Položaj bimetalne tipke za poništavanje pogledajte na slici ispod. Ako topla voda nije dostupna unutar 30 minuta, obratite se centru za korisničku podršku. - Sigurnosna tipka za poništavanje tople vode nalazi se između prve i druge od četiri žice na bočnoj strani spremnika tople vode, ili između treće i četvrte žice. Sigurnosna tipka za poništavanje tople vode (samo modeli s toplom i hladnom vodom) - Pripremite drvene štapiće, odvijač ili tanki alat duljine oko 20 cm. - Za stolne modele rastavite lijevu bočnu rešetku za pristup tipki za poništavanje. Potreban alat treba biti duljine najmanje 30 cm.

■ Otklanjanje smetnji

Sljedeća tablica sadrži korisne informacije za rješavanje nekih uobičajenih kvarova na koje možete naići pri korištenju proizvoda. Ako se kvar ne riješi pridržavanjem savjeta za otklanjanje smetnji, obratite se centru za korisničku podršku.

Problem	Rješenje
Proizvod propušta	- Isključite napajanje i zaustavite dovod vode (skinite bocu, uklonite spremnik vode, zatvorite ventil dovoda vode). - Provjerite ima li propuštanja nakon što provjerite jesu li slavine, spremnik i filtri pravilno pričvršćeni i pritegnuti. - Provjerite je li čep za ispušt na stražnjoj strani proizvoda ispravno postavljen. Ako je labav, okrenite ga u smjeru kazaljke na satu da ga pritegnete. - Ako na boci vode postoje sitne pukotine, voda može curiti. Provjerite ponovno nakon zamjene boce.
Voda ima čudan okus	- Očistite spremnik hladne vode prema uputama u korisničkom priručniku. - Provjerite je li vijek filtra istekao zbog razdoblja/učestalosti korištenja ili kvalitete dovodne vode. Ako jest, zamijenite filter. - Provjerite kvalitetu dovodne vode. - Kada proizvod ne koristite dulje vrijeme, ispuštite svu preostalu vodu iz svih spremnika i pohranite proizvod na čisto, hladno i suho mjesto.
Pročišćena voda puni se presporo (samo POU model)	- Provjerite je li vijek filtra istekao zbog razdoblja/učestalosti korištenja ili kvalitete dovodne vode. Ako jest, zamijenite filter. - Ako je temperatura dovodne vode preniska, količina pročišćene vode može se smanjiti.
Žaruljica PRAZNO svijetli (samo pročišćivač bez priključka)	- Napunite spremnik vodom. Žaruljica praznog spremnika će se ugasiti. - Kada je senzor razine vode neispravan ili zaglavljen u nepomičnom položaju, žaruljica praznog spremnika ostaje upaljena čak i kada je spremnik pun vode. Premjestite senzor u spremniku tako da slobodno pluta gore-dolje na vodi. Ako se oznaka praznog spremnika pojavljuje iako je spremnik pun, obratite se centru za korisničku podršku. - Kada se spremnik isprazni, sobna voda se deaktivira, dok se hladna i topla voda još mogu natočiti nekoliko šalica.

Preporučeni ciklus zamjene dijelova

- Zamjena dijelova unutar preporučenog razdoblja omogućuje stabilno i kontinuirano korištenje proizvoda.
- Dio smije zamijeniti samo profesionalni servisni tehničar ili osoba odgovarajućih kvalifikacija. U suprotnom može doći do ozljede, strujnog udara ili požara.

Preporučeno razdoblje zamjene	Dio
4 godine	UV modul
3 godine	TC hladne vode / PTC kompresora / OLP kompresora / prekidač tople vode / bimetal tople vode
1 godina	Slavina tople i hladne vode

▲ OPREZ

- Ako se korisnik ne pridržava preporučenog ciklusa zamjene dijelova, opasnost od opekline ili požara može se povećati.
- Rashladni plinovi korišteni u uređaju zahtijevaju poseban postupak zbrinjavanja. Prije zbrinjavanja obratite se servisnom agentu ili sličnom kvalificiranom predstavniku.
- Pri zbrinjavanju ne oštetite plinski vod.